

تعرف على جهاز كروم بوك


ما هو جهاز كروم بوك؟

جهاز كروم بوك هو كمبيوتر محمول يعمل على نظام التشغيل جوجل كروم (بدلاً من نظام التشغيل وندوز أو ماك). تم تصميم هذه الأجهزة لاستخدامها بشكل أساسي أثناء الاتصال بالإنترنت ، وتأتي محملة بجميع تطبيقات قوقل .

أولاً ، قم بإعداد جهاز كروم بوك!

1. أخرج الجهاز من الصندوق وانقر على زر التشغيل لتشغيله.
2. سترى شاشة الترحيب.
3. انقر على زر اللغة "الإنجليزية (الولايات المتحدة)" لتحديد لغتك المفضلة.

مرحباً

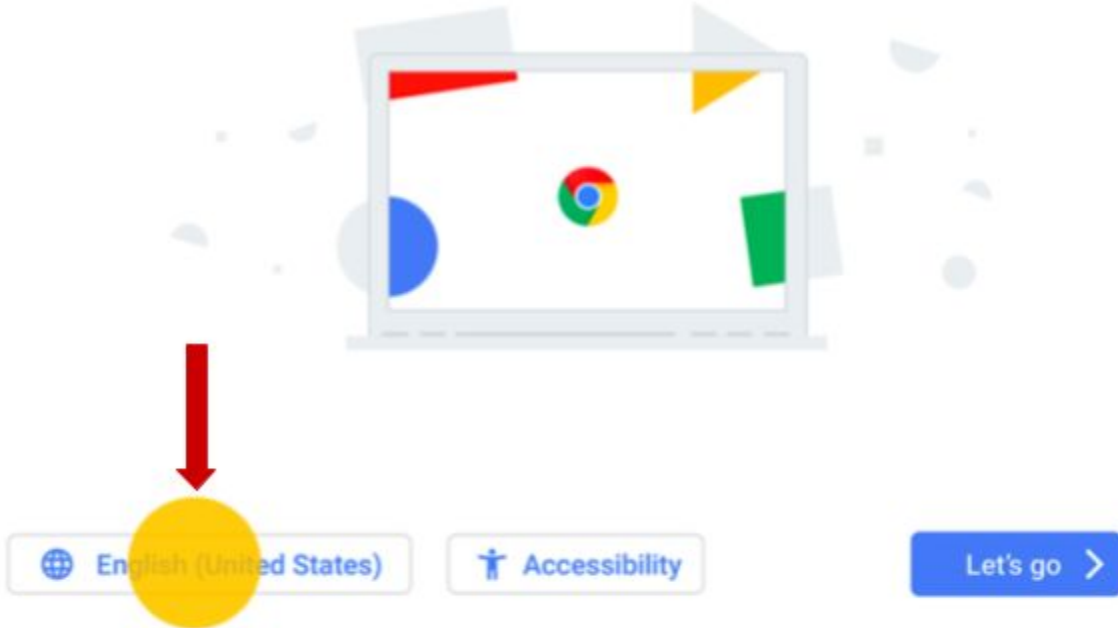

4. حدد لغتك المفضلة بالضغط على قائمة الخيارات.

5. انقر على زر "موافق".

اختار لغتك المفضلة ولوحة المفاتيح

Language




English (United States)




Keyboard

US

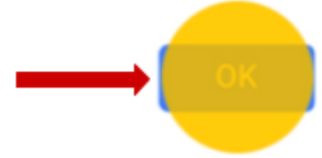

6. لتشغيل ميزات إضافية في جهاز كروم بوك (اختياري) ، حدد "إمكانية الوصول".

مرحبا

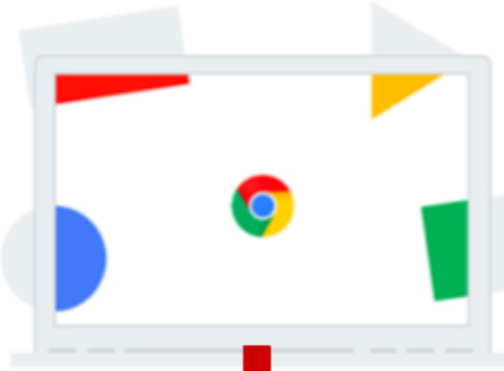

English (United States)




Accessibility

Let's go >

7. اختر ميزات إمكانية الوصول التي ترغب في استخدامها. ثم انقر علي زر موافق.

8. اختر زر "Let's go"

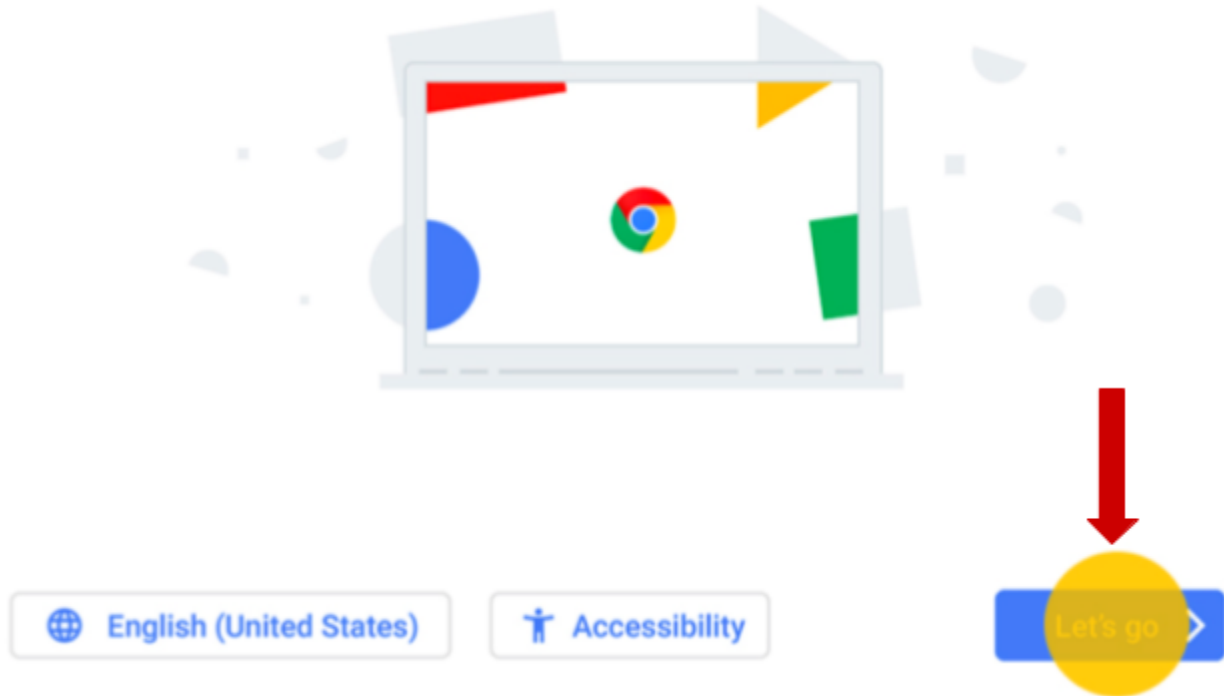

9. اختر شبكة الانترنت wifi الخاصة بك ، اكتب كلمة المرور الخاصة بك وانقر علي زر التالي.

اتصل بالشبكة

To restore your data, you need an internet connection

📶 HOME

📶 GUEST

⬅ Back



10. راجع شروط نظام التشغيل جوجل كروم . ثم حدد "قبول ومتابعة".

شروط نظام تشغيل جوجل كروم

Google Chrome OS Terms

BY USING THIS DEVICE, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE FOLLOWING TERMS.

The Chrome OS device provided to you includes Chrome OS software such as the operating system executable code, embedded software, firmware, fonts, and other data, including any updates (referred to collectively as the "Software"). These Terms apply to the Software and your use of the Software with your Chrome OS device. Most source code for Google Chrome is available free of charge under an open-source software license agreement at <http://www.chromium.org>.

1. Your relationship with Google

System security setting

☐ Optional: Help make Chrome OS better by automatically sending diagnostic and usage data to Google. [Learn more](#)

[Back](#)

[Accept and continue](#)

11. أدخل عنوان بريدك الإلكتروني لحساب جوجل وانقر التالي.



سجل دخول لجهاز جوجل كروم الخاص بك

Email or phone

[Forgot email?](#)

[More options](#)

[Next](#)

12. أدخل كلمة المرور واختر "التالي".




مرحبا

 drewbrunsman@gmail.com

Email or phone

.....





Forgot password?



13. لمزامنة أو تحميل إعدادات كروم الخاصة بك حدد "قبول ومتابعة".



Chrome sync


Your bookmarks, history, passwords, and other settings will be synced to your Google Account so you can use them on all your devices.




Personalize Google services

Google may use your browsing history to personalize Search, ads, and other Google services. You can change this anytime at myaccount.google.com/activitycontrols/search

☐ Review sync options following setup

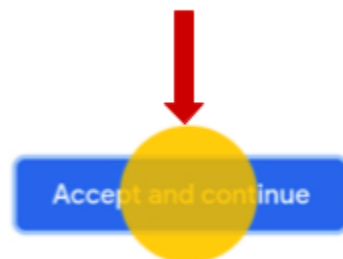

14. تم إعداد جهاز Chromebook وتسجيل الدخول إليه باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني. ستظهر الإشارات المرجعية والإضافات والتطبيقات المتصلة بحسابك في Google تلقائيًا.

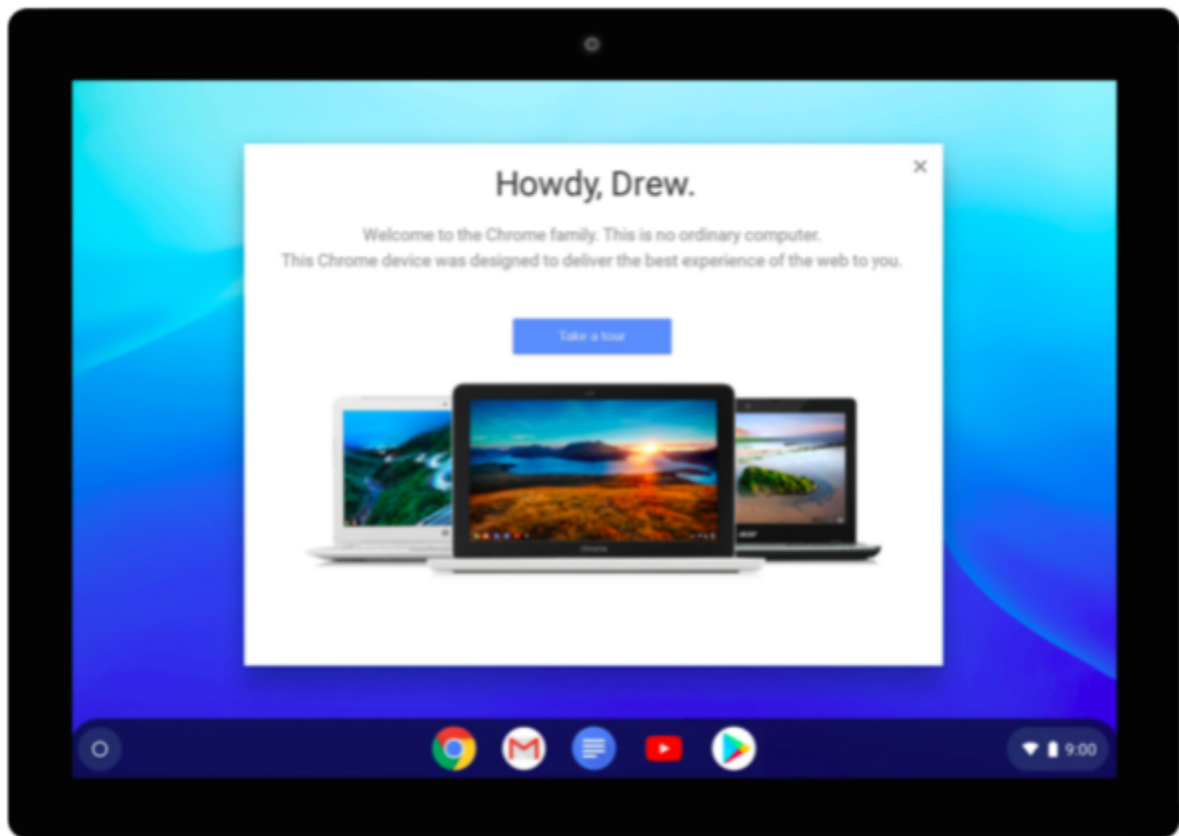

والآن ، دعنا نلقي نظرة على بعض الإعدادات!


1. إذا كانت لوحة الإعدادات مخفية. انقر على الساعة في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة حتي تظهر.




2. من لوحة الإعدادات ، يمكنك ضبط بعض إعداداتك بسرعة. انقر فوق الرمز لتشغيل الإعداد أو إيقاف تشغيله.




3. لضبط المزيد من الإعدادات والخيارات على جهاز كروم ، انقر على رمز الإعدادات. دعنا نغير ورق الحائط الخاص بك (الخلفية). انقر فوق زر الإعدادات.

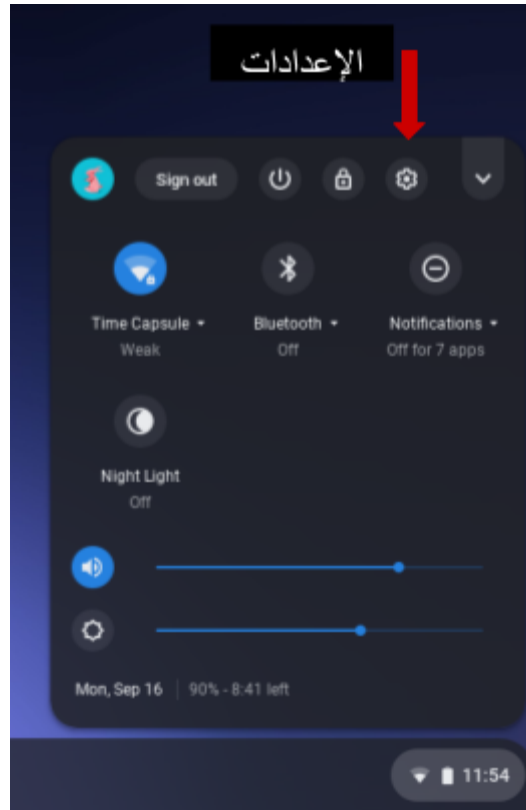

4. هنا ستري قائمة بالإعدادات في الجهة اليسرى. لتغيير الخلفية انقر على "المظهر".

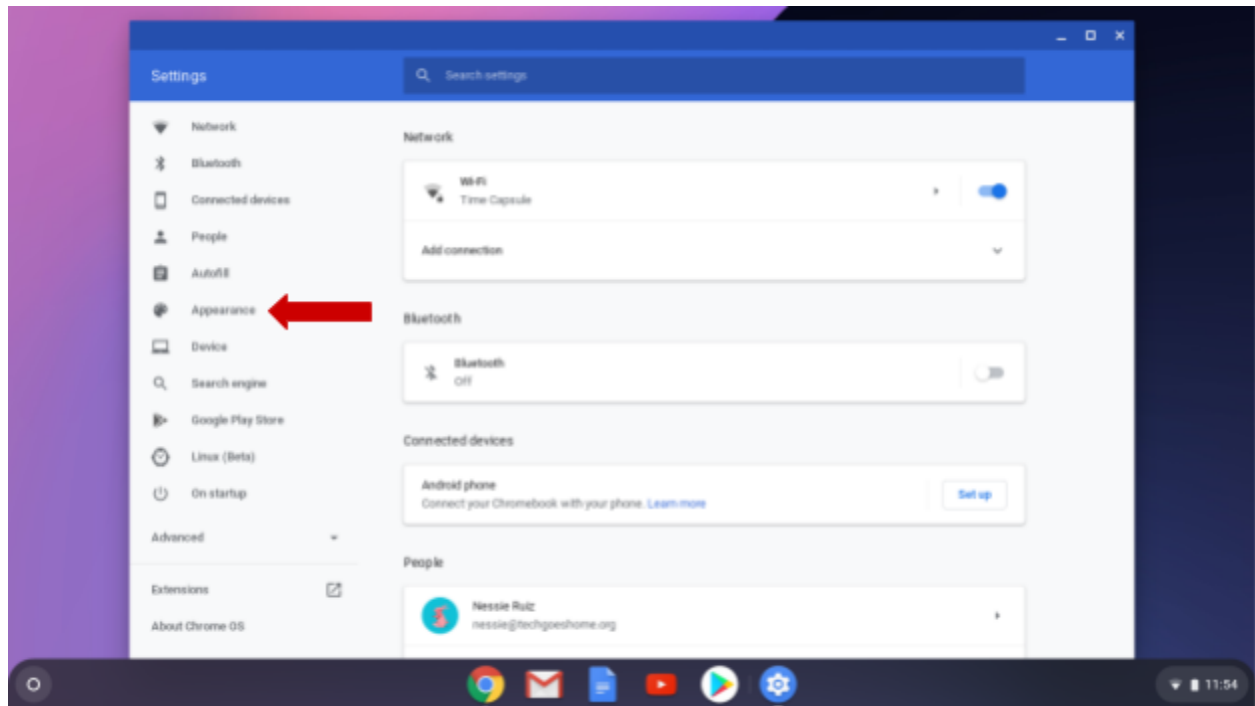


5. انقر على "ورق الحائط"

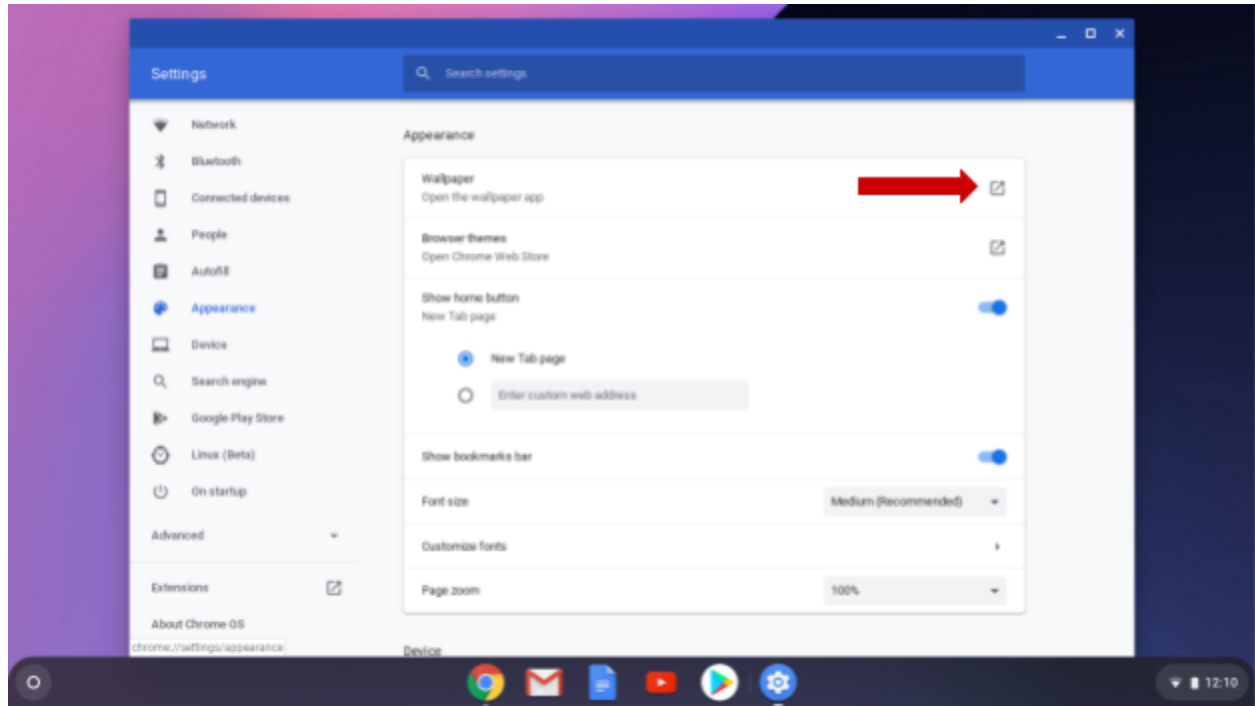


6. انظر إلى الصور في كل فئة.




7. الآن حدد الصورة التي تريد استخدامها بالضغط عليها. سيتم تغيير ورق الحائط على الفور. حاول عدة مرات!

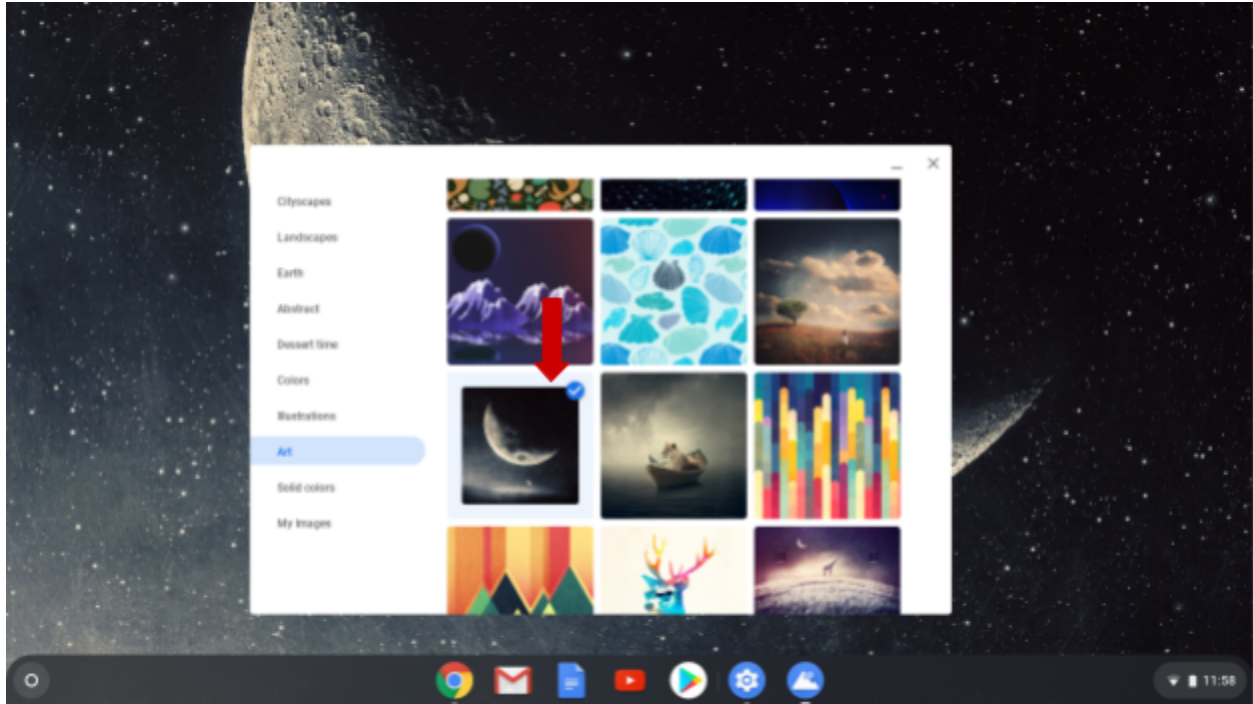

8. الآن انقر على X في الزاوية اليمنى العليا لإغلاق خيارات الخلفية. ملاحظة: علامة X في الزاوية اليمنى العليا من أي نافذة ستغلق النافذة.

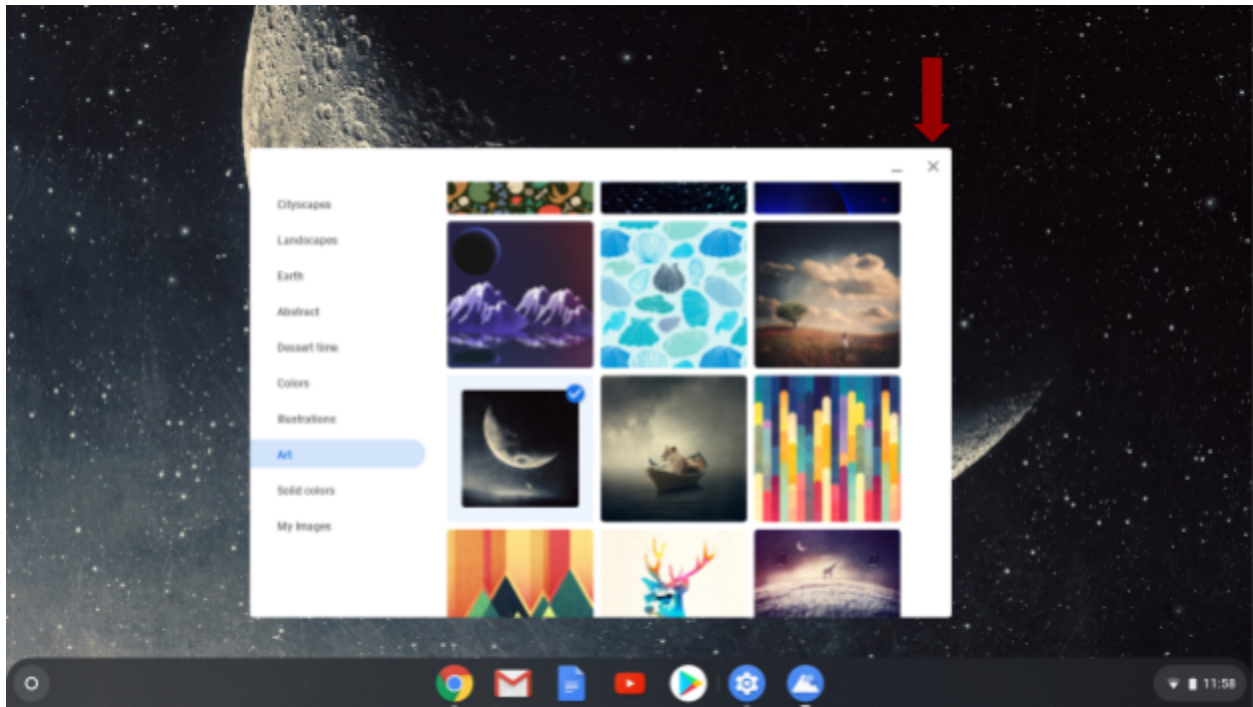


9. ستتم إعادتك إلى قائمة الإعدادات حيث يمكنك استكشاف خيارات أخرى. انقر على الفئات المختلفة لمعرفة الخيارات المتاحة. تذكر الضغط على X لإغلاق نافذة الإعدادات عند الانتهاء.

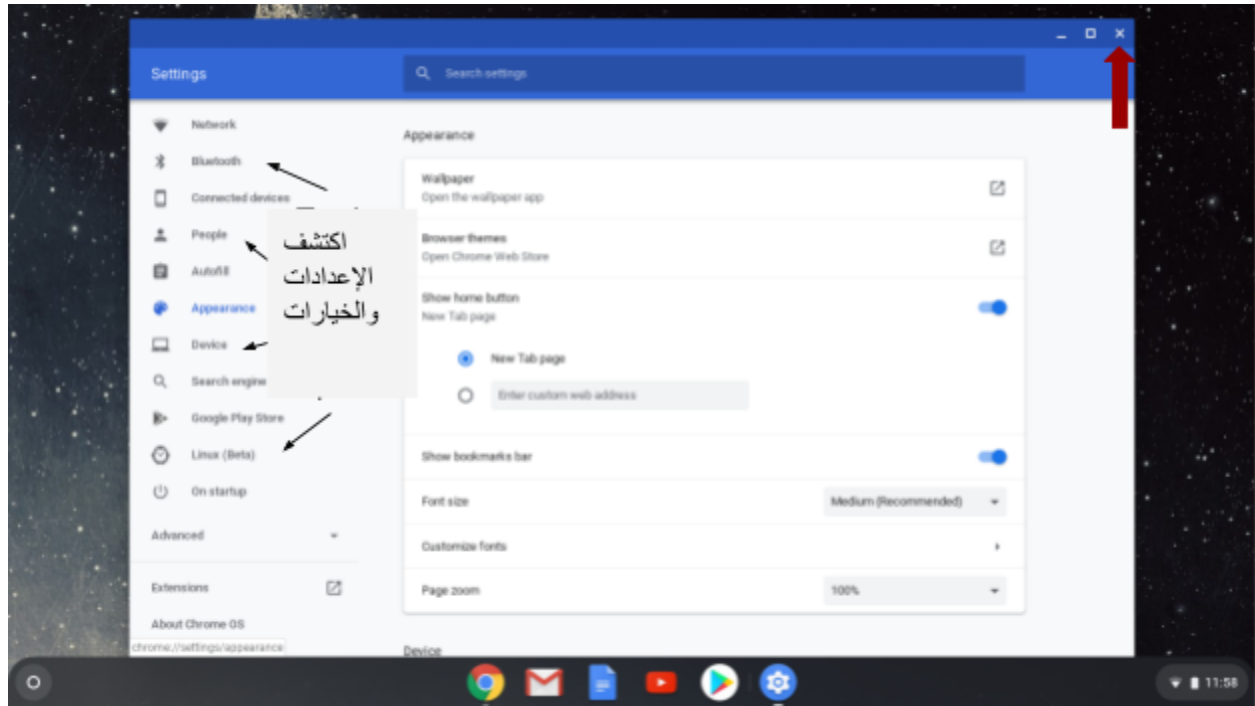

10. الآن سنلقي نظرة على تطبيقاتك! انقر على الانطلاق (Launcher) في الجهة اليسرى أسفل الشاشة.



11. سيعرض لك زر الانطلاق (Launcher) الآن نافذة بحث يمكنك استخدامها للبحث عن أي شيء على جهاز الكمبيوتر أو الإنترنت. سيعرض لك أيضًا أحدث التطبيقات المستخدمة. لرؤية جميع تطبيقاتك ، انقر فوق السهم لأعلى.

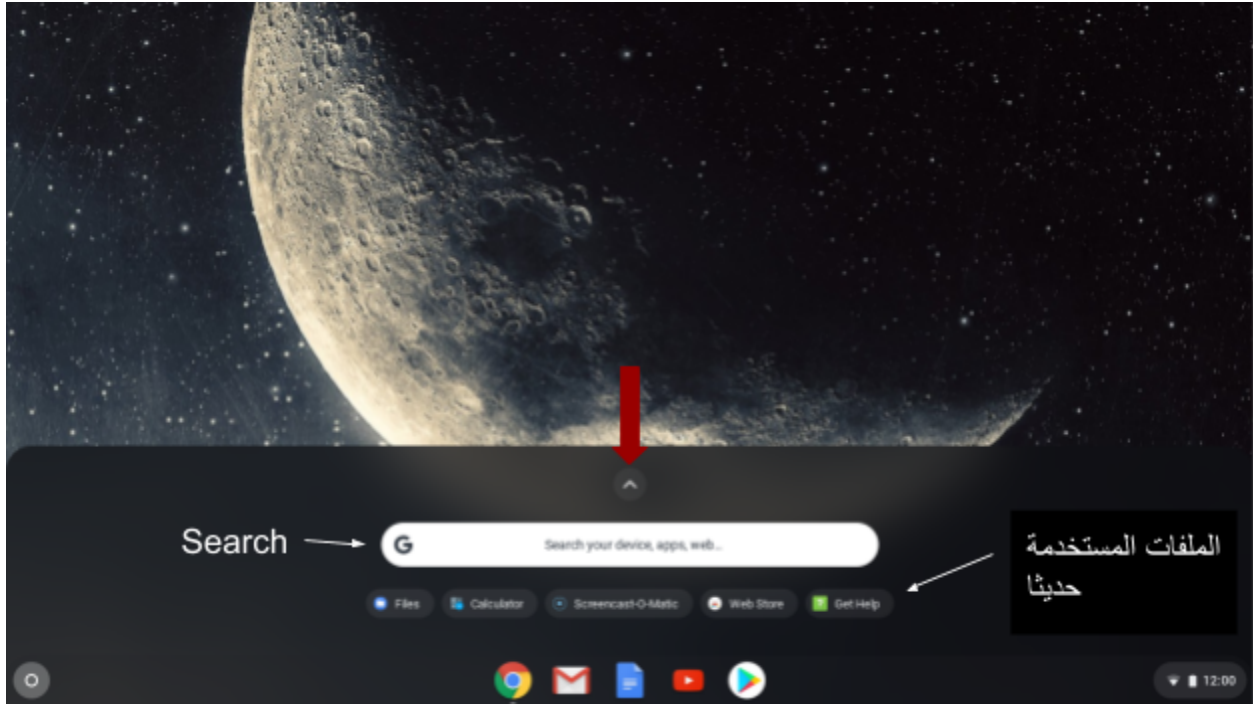


12. الآن يمكنك رؤية المزيد من التطبيقات. انقر على النقاط على اليسار لرؤية المزيد من التطبيقات.



13. لرؤية ملفاتك انقر على أيقونة الملفات.




14. انقر على "ملفاتي" لرؤية الملفات المحفوظة على جهاز كروم. انقر على Google Drive لرؤية الملفات المحفوظة هناك. انقر نقرًا مزدوجًا أو اضغط على الملف أو المجلد الذي ترغب في فتحه.

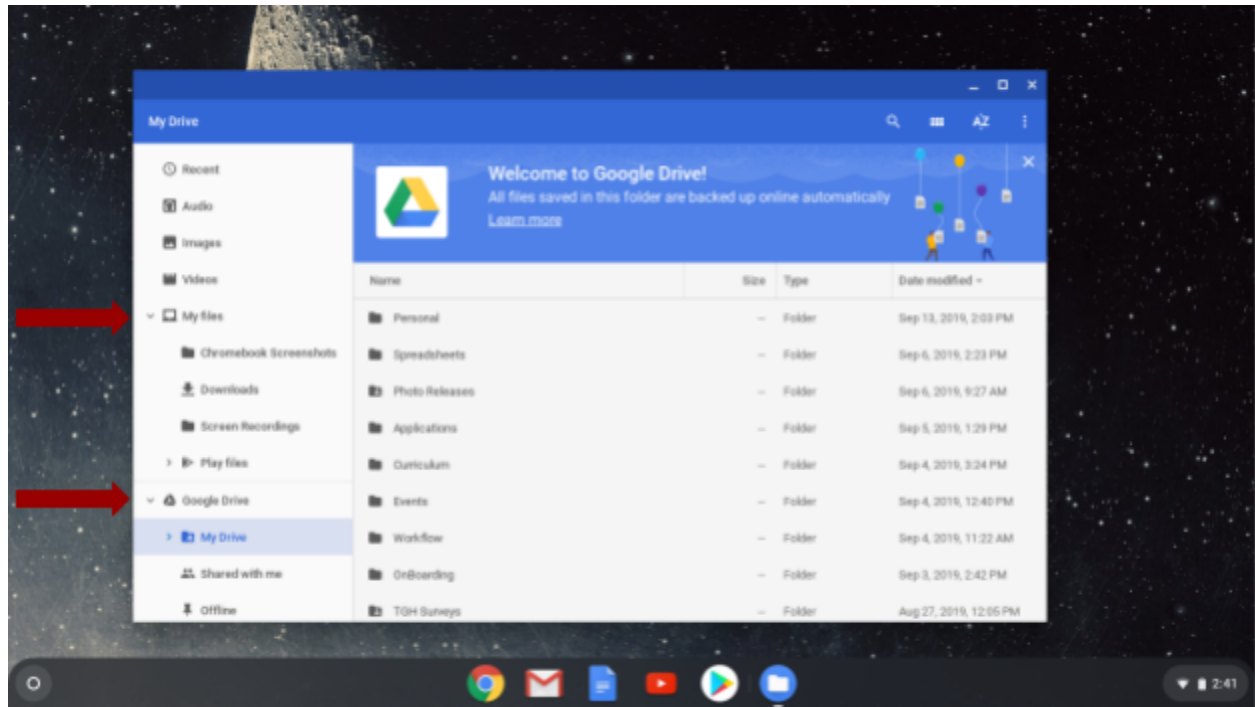


15. تذكر تسجيل الخروج من حسابك إذا كنت تشارك كروم مع مستخدمين آخرين! عند تسجيل الخروج ، لن يتمكن الآخرون من الوصول إلى ملفاتك الخاصة بك وبريدك الإلكتروني.



16. عند تسجيل الخروج ، ستبقى في صفحة تسجيل الدخول الرئيسية. من هذه الصفحة يمكن لأي شخص آخر استخدام كروم كضيف. لن يتمكنوا من الوصول إلى ملفاتك.

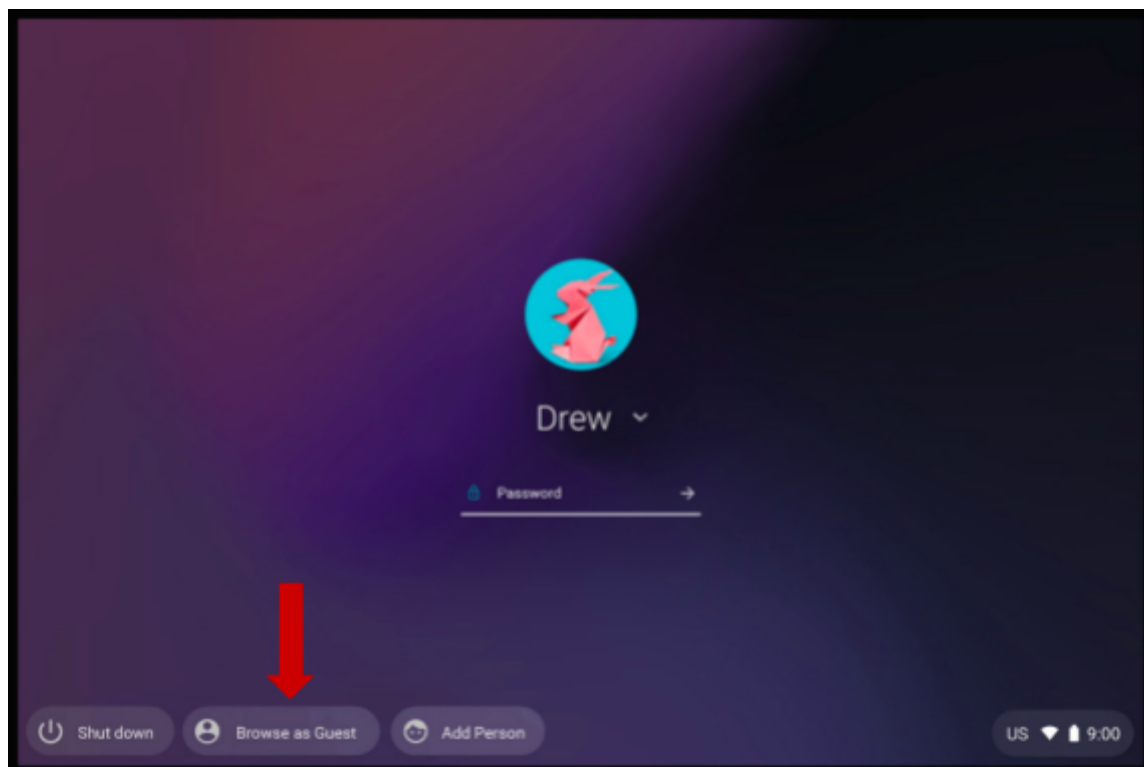

17. إذا كنت تشارك جهازك مع شخص آخر ، فيمكنك أيضًا إضافة مستخدم بالنقر على "إضافة شخص". سيُطلب منهم تسجيل الدخول باستخدام عنوان بريدهم الإلكتروني. يمكنك إضافة عدة أشخاص ، ولن يتمكن كل شخص منهم من الوصول إلى ملفات ورسائله الإلكترونية إلا إذا أدخل كلمة المرور الخاصة به.

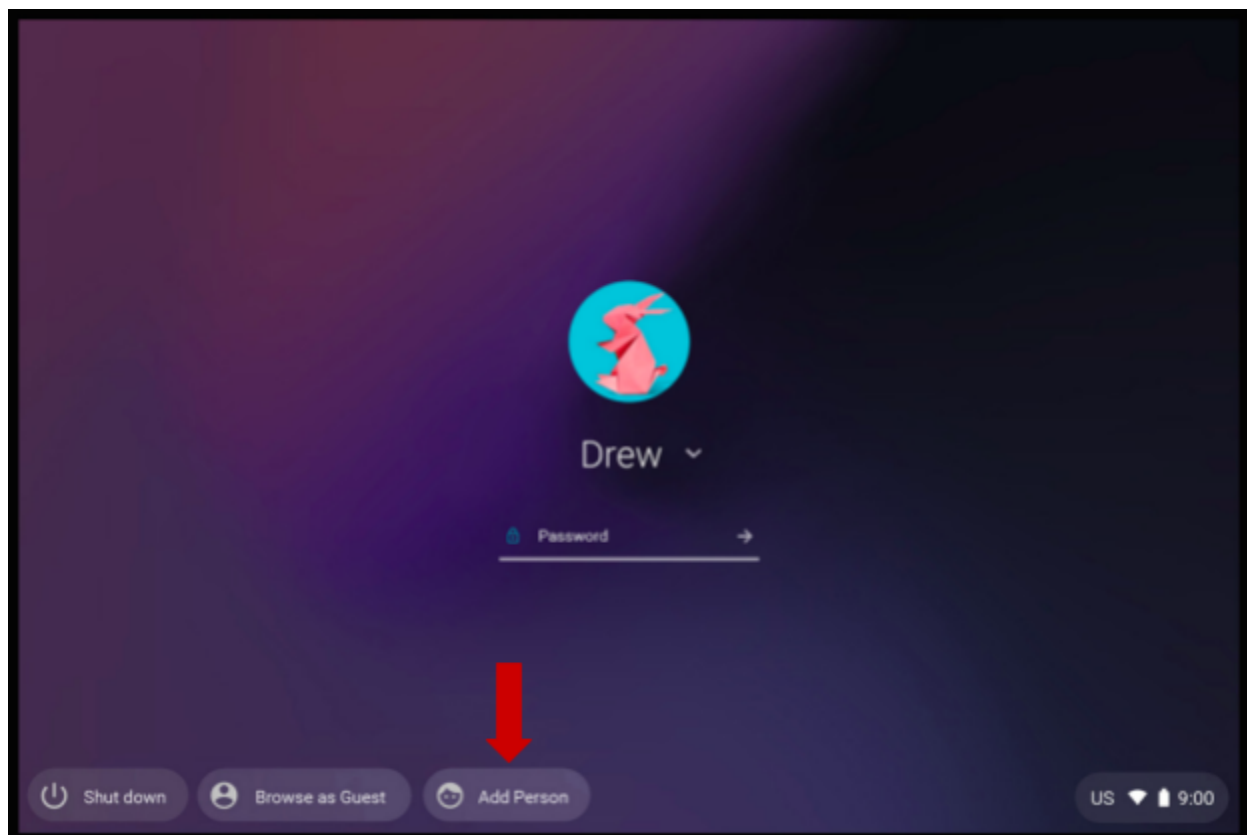

18. إذا كان لديك المزيد من الأسئلة حول استخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بك يمكنك زيارة

[Google's Chromebook Simulator by clicking on this link](https://partnerdash.google.com/apps/simulator/chromebook)

أو البحث علي الرابط الإلكتروني داخل نافذة البحث

[.https://partnerdash.google.com/apps/simulator/chromebook](https://partnerdash.google.com/apps/simulator/chromebook)

تهانينا على إعداد جهاز الكروم الجديد الخاص بك بالكامل!